

Montageanleitung TW1 und TW2

Die jeweilige Anzahl der Trocknungsgitter ist für den Aufbau unerheblich; die Trocknungsgitter werden zum Schluss eingeschoben.

Zubehörteile Art. TW 1 bzw. TW 2


- Nennung in der Reihenfolge des Zusammenbaues -

(T. 1) 1 St. Boden mit vormontierten Rädern

(T. 2) 2 St. Seiten mit Nuten

(T. 4) 1 St. Holz-Rundstab $\varnothing$ 16

(T. 6) 1 St. Holz-Rundstab $\varnothing$ 22

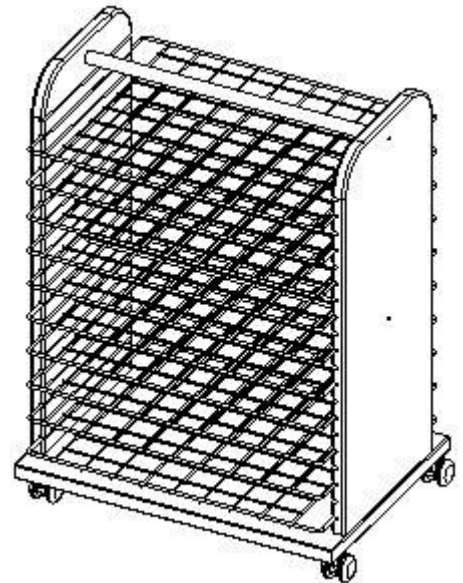

im Zubehörbeutel:


(T. 3) 4 St. Flachkopf-Schrauben M 5 x 40 (Metallgewinde, mit ISK-5-Eingriff)

(T. 5) 4 St. Flachkopf-Schrauben 5 x 50 (Holzgewinde, mit ISK-5-Eingriff)

ISK-Schlüssel mit 5 mm SW

Montage-Ablauf

1. Die beiden Seiten (T. 2) auf dem Boden (T. 1) mit den Schrauben (T. 3) verbinden; die Schrauben jedoch vorerst nicht festziehen.
2. Den dünnen Holzstab (T. 4) in den unteren Löchern der Seiten positionieren und 2 Schrauben mit Holz-gewinde (T. 5) locker eindrehen. Danach den anderen Holzstab (T. 6) analog in den oberen Löchern montieren.
3. Jetzt die Seiten mit den 4 Schrauben (T. 3) von unten **fest** am Boden anschrauben und anschließend die beiden Holzstäbe (T. 4 und T. 6) mit den Schrauben (T. 5) **fest**schrauben.
4. Abschließend die jeweiligen Trocknungsgitter einschieben.

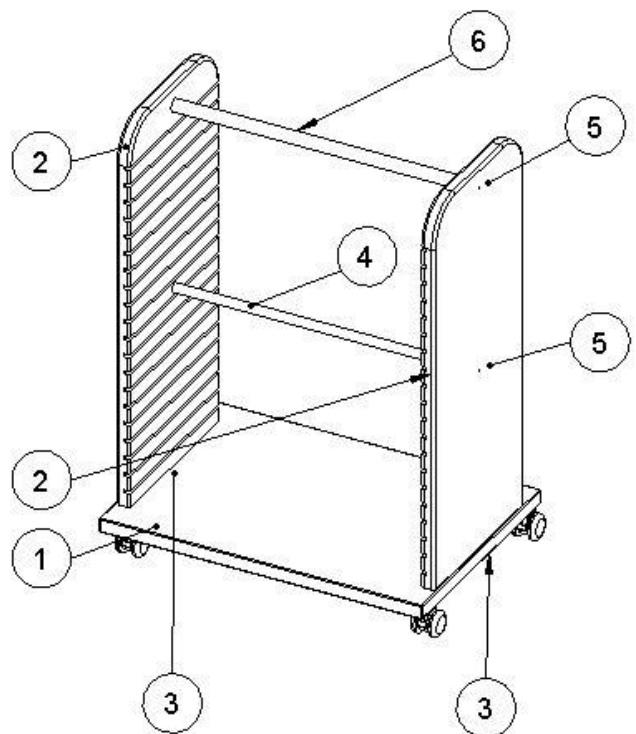

Allgemeine und Sicherheits- Hinweise unter: www.moebelwerk-niesky.de