

## Montageanleitung für Wickelkommoden

Zur Montage werden 2 Personen benötigt.

### Inhalt Montagebeutel:

Senkholzschrauben 4,5 x 35 mm  
Abdeckkappen-Set

### Benötigtes Werkzeug:

Wasserwaage, Inbusschlüssel 6 mm, Akku-Schrauber, Bits, ggf. kleine Schraubzwingen

### Schritt 1 und 2:

Positionieren Sie die bereits montagefertig gelieferten Korpusse in entsprechender Reihenfolge am Aufstellort. Mittels Wasserwaage richten Sie diese nun allseitig aus.

Zur genauen Fixierung der Korpusse untereinander empfiehlt sich die Zuhilfenahme von Schraubzwingen.

Nun können die Korpusse mittels Senkholzschrauben 4,5 x 35 mm miteinander verschraubt werden.

Dafür nutzen Sie die Vorbohrungen in den Seiten.

Je nach Wickelkommodentyp müssen für diese und weitere Montageschritte ggf. vorhandene Schübe zunächst entnommen werden.

### Schritt 3:

Bei Wickelkommoden mit einschiebbarer Aufstiegshilfe, prüfen Sie vor der Montage des Wickelaufsatzes die korrekte, leichtgängige Verriegelbarkeit. (Funktionstest bei ausgezogener und eingeschobener Treppe)  
Ggf. Vorgang Ausrichtung mit Wasserwaage wiederholen

### Schritt 4:

Nun kann der Wickelaufsatz montiert werden. Diesen, seitlich als auch hinten bündig, auf die Korpusse auflegen (ergibt Überstand vorn 15 mm) und ggf. mit Schraubzwingen fixieren.

Den Wickelaufsatz, an den mit Vorbohrungen vordefinierten Stellen, von unten durch den Oberboden der Korpusse mittels Schrauben 4,5 x 35 mm anschrauben.

Alle sichtbaren Schrauben können mit Abdeckkappen-Sticker verdeckt werden.

Die Montageoberflächen sollten dazu gereinigt und trocken sein.

Belassen Sie Label mit Sicherheits- und Nutzungshinweisen am Produkt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Produkt.

Beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise zu Verpackung, Pflege und Produktsicherheit unter:

[www.moebelwerk-niesky.de/downloads](http://www.moebelwerk-niesky.de/downloads)

Stand 06/2025

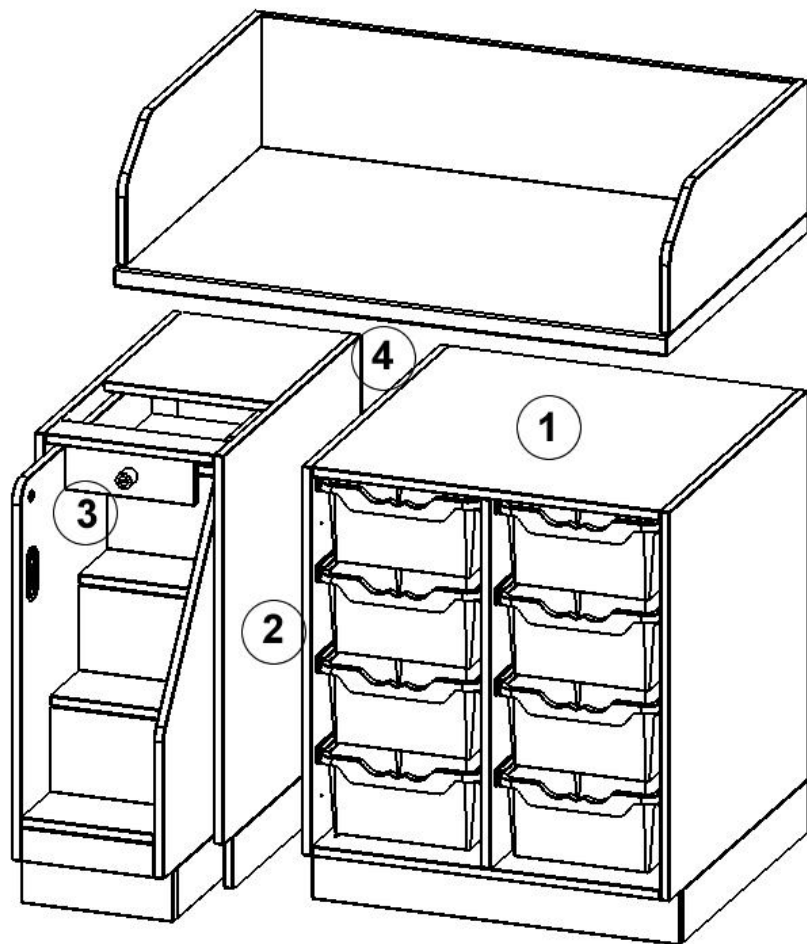


Abb. zeigt Beispiel-Wickelkommode